


Technika

EXCLUSIVELY FROM **TESCO**

TK51R

- EN** Universal remote control
PL Pilot uniwersalny
CZ Univerzální dálkový ovladač
HU univerzális távirányító
SK Univerzálny diaľkový
TR Evrensal uzaktan kumanda

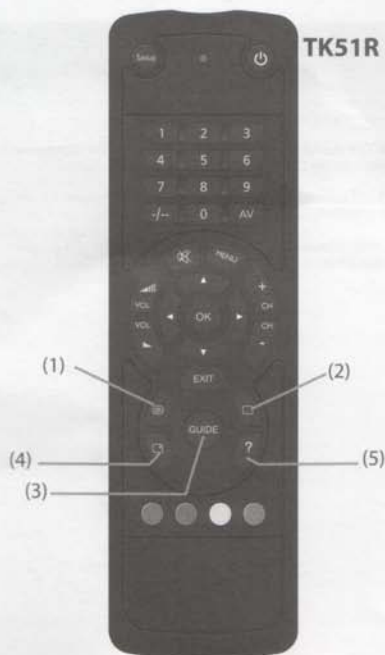

* **(EN)** - WARNING: Upon changing the battery, it may happen that your programming will be lost. You can prevent this by replacing the battery within 1 minute after removing the old one.

* **(PL)** - OSTRZEŻENIE: Podczas wymiany baterii, może zdarzyć się, że pamięć urządzenia zostanie skasowana. Można tego uniknąć wkładając nową baterię nie później niż 1 minutę po wyjęciu starej.

* **(CZ)** - UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie může dojít ke ztrátě naprogramovaných funkcí. Pokud chcete naprogramované funkce zachovat, vložte novou baterii do 1 minuty od vyjmutí staré baterie.

* **(HU)** - FIGYELMEZTETÉS: Elemcsere közben a beprogramozott funkciók elveszhetnek. Ez azonban megelőzhető, ha a régi elem kivétele után 1 percen belül behelyezi az újat.

* **(SK)** - UPOZORNENIE: Pri výmene batérie môže dôjsť k strate naprogramovaných funkcií. Prípadne strate predídete vloženiej novej batérie do 1 minúty po odstránení starej batérie.

* **(TR)** - UYARI: Pili değıştirdikten sonra programladığınız özellikler kaybolabilir. Pili, eskisini çıkarttıktan sonra 1 dakika içinde değıştirerek bunu önleyebilirsiniz.

- (1) Text
 (2) Text off
 (3) Guide / Menu
 (4) Info / Display / OSD (on screen display)
 (5) Help

EN : Code Set up
PL : Ustawianie kodu
CZ : Nastavení kódů
HU : Kódbeállítás
SK : Nastavenie kódu
TR : Kod Kurulumu

1




2



3




4

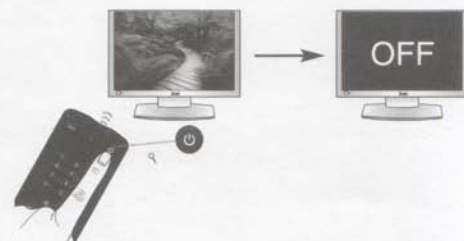

EN : Code Search
PL : Wyszukiwanie kodów
CZ : Funkce Vyhledání kódu
HU : Kódkereső
SK : Funkcia Vyhľadanie kódu
TR : Kod Arama

5

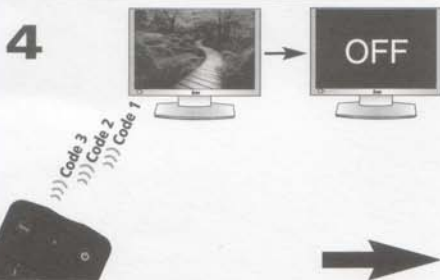

(EN) : WARRANTY
Your Tesco appliance is covered by a warranty for 12 months from the date of purchase. If a fault develops during this period, please contact the TESCO electrical help line on 0845 456 6767. Please have your original purchase receipt with you when you call. This warranty in no way affects your consumer rights.

(PL) : INFORMACJA KONSUMENTA
Tesco odpowiada za wady produktów marki Tesco w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od daty ich sprzedaży. Jeżeli w tym okresie wystąpią usterki, należy skontaktować się z placówką TESCO przedstawiając oryginalny dowód zakupu.

(CZ) : ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data nákupu. Pokud během tohoto období vznikne porucha, obraťte se na nejbližší prodejnu Tesco. Laskavě s sebou přineste originální účtenku za nákup. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva spotřebitelů.TKS1R

(HU) : TESCO Garancia
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, forduljon áruházai vévőszolgálatunkhoz vagy küldje el véleményét az alábbi címre: Tesco-Global Áruházak Zrt. 2040 Budapest, Kincsi út 1-3. Látogasson meg minket a www.tesco.hu oldalon.

(SK) : ZÁRUKA
Na tento výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu kúpy. Ak sa počas tohto obdobia vyskytne porucha, obráťte sa na najbližšiu predajňu TESCO. Majte pripravený doklad o kúpe. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše spotrebiteľské práva.

(TR) : GARANTİ
Tesco aletiniz, satın almanızdan sonra yirmi dört ay geçerliliği olan bir garanti kapsamındadır. Bu sürede bir arıza oluşursa lütfen TESCO KİPA müşteri hizmetleri hattını 0800 415 44 00 nolu telefonunu arayınız. Lütfen aradığınız sırada orijinal fatura yanınızda olsun. Diğer koşullarda bu garanti belgesi tüketici haklarınızı etkilememektedir.

 EN: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Separate disposal facilities exist, for your nearest facilities see www.recycle-more.co.uk or in-store for details.

 PL: Wyprodukowano po 13.08.2005
"Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprężce niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych."

 CZ: Vyrobeno po 13.8.2005
Elektrická, elektrotechnická zařízení a baterie se nesmí likvidovat s domácím odpadem. Nechte je recyklovat v místě k tomu určeném. Obráťte se na místní úřady nebo na svého prodejce ohledně informací, jak výrobek recyklovat.

 HU: Gyártva: 2005. augusztus 13. után
Az üzemeptelen elektromos készüléket ne rakja a háztartási hulladék közé. Az újrahasznosítás érdekében juttassa el egy erre szakosodott gyűjtőhelyre, vagy új készülék vásárlása esetén érdeklődjön a visszaveteli lehetőségekről.

 SK: Vyrobené po 13.8.2005
Elektrické a elektrotechnické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Nechajte ich recyklovať v mieste na to určenom. Obráťte sa na miestne úrady alebo na vášho predajcu, ako tovar recyklovať.

 TR: 13 Ağustos 2005'ten sonra üretilmiştir.
Atık elektrikli malzemeler evsel atıktarla beraber atılmamalıdır. Uygun yerlerde geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşüm için yerel yönetim veya satış noktasından bilgi alabilirsiniz.

EN - Tesco Stores Ltd., Cheshunt EN8 9SL, U.K.
PL - Importer: TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków.
CZ - Dovoze: Tesco Stores ČR a.s., Praha 152/66, 150 00 Praha.
HU - Importálta és forgalmazza: TESCO-Global Zrt. 2040 Budapest, Kincsi u. 1-3.
SK - Dovoze: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, B15 61 Bratislava.
TR - İthalatçı: Polti Diş Tic. Ltd. Şti. Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:11
No:1478 Okmeydanı, İstanbul

WEEE 64 gr



TK-1250610M

EN

Code Set up

(To set up the TK51R REMOTE for your television)

1. Find the **four-digit device code for your device (e.g. ACER television) in the Code list** in the manual. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby). If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.
2. **Press and hold down the SETUP key** (for approximately 3 seconds) until the red LED lights up permanently.
3. Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - ACER code 1484). The red LED will switch off. If the red LED flashes the number is incorrect.
4. Now, **aim the TK51R REMOTE at your device and press POWER**. If your device switches off, the TK51R REMOTE is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all).

Code Search

(To search for your TV code)

1. Switch on your television (not on standby) and aim your TK51R REMOTE at your TV.
2. Press and **hold down the SETUP key (for approximately 3 seconds)** until the red LED lights up permanently.
3. Aim the TK51R REMOTE at your device **pressing and releasing POWER**.
4. As soon as your device switches off, press **OK** to store the code.

PL

Ustawianie kodu

(Sposób ustawienia pilota TK51R do obsługi telewizora)

1. Znajdź **czterocyfrowy kod określający żądane urządzenie (np. telewizor ACER) na liście kodów**. Kody pogrupowane są według rodzaju urządzenia i nazwy marki. Na pierwszej pozycji znajduje się najpopularniejszy kod. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (nie jest w trybie gotowości). Jeśli żądana marka nie znajduje się na liście, należy skorzystać z funkcji wyszukiwania kodów. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli nie jest, należy je włączyć.
2. Naciśnij i **przytrzymaj przycisk SETUP (przez około 3 sekundy)** aż zapali się czerwona kontrolka.
3. Wprowadź **czterocyfrowy kod urządzenia za pomocą przycisków numerycznych (np. TV - ACER kod 1484)**. Czerwona kontrolka zgaśnie. Jeśli czerwona kontrolka zacznie migać, oznacza to, że podany numer jest nieprawidłowy.
4. Następnie **skieruj pilot TK51R w stronę urządzenia i naciśnij przycisk POWER**. Jeśli spowoduje to wyłączenie urządzenia, oznacza to, że pilot TK51R jest już gotowy do obsługi urządzenia. Jeśli nie spowoduje to wyłączenia urządzenia, spróbuj podać kolejny kod na liście dla danej marki.

Jeśli nie działa żaden z kodów na liście, skorzystaj z funkcji wyszukiwania kodów. Wyszukiwanie kodów może być pomocne także w przypadku, gdy dana marka w ogóle nie została wyszczególniona na liście.

Wyszukiwanie kodów

(Aby znaleźć kod twojego telewizora)

1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj pilot TK51R w stronę twojego TV.
2. Naciśnij i **przytrzymaj przycisk SETUP (przez około 3 sekundy)** aż zapali się czerwona kontrolka.
3. Skieruj pilot TK51R w stronę urządzenia, naciskając **wielokrotnie przycisk POWER**.
4. Jak tylko urządzenie zostanie wyłączone, naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać kod.

CZ

Nastavení kódů

(nastavení dálkového ovladače TK51R na váš televizor)

1. Čtyřmístný číselný kód televizoru (např. značky ACER) najdete v **seznamu kódů**. Kódy jsou seřazeny podle typu a značky. Nejrozšířenější kódy jsou zařazeny na začátku. Televizor musí být při nastavování zapnutý (ne v pohotovostním režimu). Pokud vaše značka v seznamu není, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte a **přidržte tlačítko SETUP (přibližně na 3 sekundy)**, dokud se natrvalo nerozsvítí červená dioda LED.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte **čtyřmístný číselný kód** (např. kód televizoru ACER je 1484). Červená dioda LED zhasne. Pokud dioda bliká, zadané číslo není správné.
4. Namířte dálkový ovladač na televizor a stiskněte **tlačítko POWER**. Pokud se televizor vypne, je **dálkový ovladač TK51R** připraven k jeho ovládání. Pokud ovladač zařízení nevypne, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu u značky vašeho televizoru.

Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledání kódu. Funkci Vyhledání kódu lze použít také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.

Funkce Vyhledání kódu

(Postup vyhledání kódu televizního přijímače)

1. Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namířte na něj dálkový ovladač TK51R.
2. Stiskněte a **přidržte tlačítko SETUP (přibližně na 3 sekundy)**, dokud se natrvalo nerozsvítí červená dioda LED.
3. Namířte dálkové ovládání TK51R na vaše zařízení a opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko **POWER**.
4. Jakmile se vaše zařízení vypne, stiskněte tlačítko **OK**, čímž kód uložíte.

Kódbeállítás

(A TK51R TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

1. Keresse meg a készülékhez tartozó négy számjegyből álló kódot (pl. ACER televízió) a Kódlistánban. A kódok a készülék típusa és a márkánév szerint vannak sorba rendezve. A legnépszerűbb kód áll az első helyen. Győződjön meg arról, hogy készüléke bekapcsoló állapotban van (nem pedig készenléti állapotban). Ha készülékének típusa nem szerepel a listában, használja a Kódkeresőt. Győződjön meg róla, hogy az eszköz bekapcsoló állapotban van. Ha nincs, kapcsolja be.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SETUP** gombot (kb. 3 másodpercig) amíg a piros színű LED folyamatosan világítani nem kezd.
3. Adja meg a **négyjegyű** készülékkódot a számbillentyűk használatával (pl. TV - ACER kód: 1484). A piros színű LED kialszik. Ha a piros színű LED villog, a szám nem megfelelő.
4. Ezután, **irányítsa a TK51R TÁVVEZÉRLŐT a készülék felé és nyomja meg a POWER gombot**. Ha a készülék kikapcsol, a TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐ készen áll készülékének működtetésére. Ha nem kapcsolja ki a készüléket, próbálja ki az ehhez a márkához tartozó következő kódot.

Ha a készülékének típusához tartozó egyetlen kód sem működik, használja a Kódkeresőt. A Kódkereső akkor is működhet, ha a típus nem található meg a listában.

Kódkereső

(Televízió kódjának megkeresése)

1. Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen), és irányítsa rá a TK51R távvezérlőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SETUP** gombot (kb. 3 másodpercig) amíg a piros színű LED folyamatosan világítani nem kezd.
3. Irányítsa a TK51R TÁVVEZÉRLŐT a készülékre, miközben többször lenyomja és felengedi a **POWER**.
4. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a **OK** gombot, amellyel tárolhatja a kódot.

Nastavenie kódu

(Nastavenie diaľkového ovládača TK51R na ovládanie televízora)

1. Najdite štvormiestny kód vášho zariadenia (napr. televízor ACER) v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Uistite sa, či je vaše zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime). Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zaisťte, aby bolo vaše zariadenie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP** (približne 3 sekundy), a červená dióda LED začne nepretržite svietiť.
4. Zadajte štvormiestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV ACER je 1484). Červená dióda LED zhasne. Ak červená dióda LED blíká, číslo je nesprávne.
4. Potom **namerierte diaľkový ovládač TK51R na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER**. Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač TK51R je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaša značka nie je uvedená v zozname.

Funkcia Vyhľadanie kódu

(Vyhľadanie kódu vášho TV)

1. Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamerajte naň svoje **TK51R**.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP** (približne 3 sekundy), a červená dióda LED začne nepretržite svietiť.
3. Namerierte diaľkový ovládač TK51R na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo **POWER**.
4. Hneď ako sa zariadenie vypne, stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie kódu.

Kod Kurulumu

(TK51R kumandanın televizyonunuz için ayarlanması)

1. Kod listesinde **cihazınızın dört haneli cihaz kodunu bulunuz. (Örneğin ACER televizyon)** Kodlar cihaz tipi ve marka adına göre listelenmiştir. Listenin başında en popüler kod yer alır. Cihazınızın açık olduğundan emin olunuz. (Bekleme konumunda olmamalıdır.) Markanız listede yoksa Kod Arama'yı deneyiniz. Ekipmanınızın açık olduğundan emin olunuz. Değilse elle açınız.
2. **SETUP (kurulum) tuşunu (yaklaşık 3 saniye) basılı tutunuz.** Bu işlemi kırmızı LED sabit bir şekilde yanana dek uygulayınız.
3. Rakam tuşlarını kullanarak **dört haneli cihaz kodunuzu giriniz.** (Örneğin TV - ACER kodu 1484) Kırmızı LED sönecektir. Kırmızı LED yanıp sönerse numara yanlış demektir.
4. Şimdi **TK51R kumandayı cihazınıza karşı tutunuz ve POWER (açma/kapama) tuşuna basınız.** Cihaz kapanırsa, TK51R kumanda cihazınızı çalıştırmaya hazır demektir. Cihaz kapanmazsa markanız için listelenmiş diğer kodları sırayla deneyiniz.

Markanız için listelenen kodlardan hiçbirini çalışmazsa Kod Arama'yı deneyiniz. Kod Arama aynı zamanda, kullandığınız cihazın markası listede olmadığı zaman da kullanılabilir.

Kod Arama

(TV'nizin kodunu aramak için)

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve TK51R kumandayı TV'nize doğrultun.
2. **SETUP (kurulum) tuşunu (yaklaşık 3 saniye) basılı tutunuz.** Bu işlemi kırmızı LED sabit bir şekilde yanana dek uygulayınız.
3. TK51R kumandayı cihazınıza karşı tutunuz ve cihazınız kapanana dek **POWER**.
4. Cihazınız kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **OK** (sessiz) tuşuna basınız.

Technika

EXCLUSIVELY FROM **TESCO**

TK51R



Problems in Setup?

Contact The Tesco Electrical Helpline on
0845 456 6767

Televisions

ACER	1484	0127 0045 0022 0036 0126
ACME	0013	0051 0119 0000
ADA	0003	0009 0169 0051
ADMIRAL	0003 0009	0009 0169 0051
ADYSON	0019 0108 0002 0001 0047	0009
AGAZI	0003	0009 0169 0051
AGB	0002	0009 0169 0051
AKO	0123	0009 0169 0051
AKIA	0003 0009 0004	0009 0169 0051
AKIA	0184 0246 0251	0009 0169 0051
AKAI	1410 0011 0086 0009 0068	0009 0169 0051
	0004 0006 0008 0051 0061	0009 0169 0051
	0088 0169 0200 0133 0141	0009 0169 0051
AKIBA	0069	0009 0169 0051
AKURA	0169 0074 0002 0009 0111	0009 0169 0051
ALBA	0028 0027 0009 0011 0003	0009 0169 0051
	0068 0083 0169 0047 0245	0009 0169 0051
ALBIRAL	0248 0162 0062	0009 0169 0051
ALHORI	0037	0009 0169 0051
ALKOS	0164	0009 0169 0051
ALLORGAN	0157 0026	0009 0169 0051
ALLSTAR	0051	0009 0169 0051
ALTUS	0042	0009 0169 0051
AMPVISION	0003	0009 0169 0051
AMSTRAD	0011 0009 0068 0074 0002	0009 0169 0051
	0108 0071 0069 0030 0123	0009 0169 0051
	0013	0009 0169 0051
ANAM	0009 0065 0109	0009 0169 0051
ANGLO	0009	0009 0169 0051
ANITECH	0009 0002 0043 0109	0009 0169 0051
ANSONIC	0009 0014	0009 0169 0051
AOC	0134	0009 0169 0051
ARC EN CIEL	0126 0045 0139	0009 0169 0051
ARCAIM	0003	0009 0169 0051
ARCELIC	0161	0009 0169 0051
ARDEM	0034	0009 0169 0051
ARISTONA	0169 0051	0009 0169 0051
ARTHUR MARTIN	0158	0009 0169 0051
ASA	0021	0009 0169 0051
ASBERG	0051 0043	0009 0169 0051
ASTRA	0009	0009 0169 0051
ASUKA	0011 0002 0003	0009 0169 0051
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157	0009 0169 0051
ATOR	0009	0009 0169 0051
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051	0009 0169 0051
	0139 0157 0090	0009 0169 0051
AUDITION	0003	0009 0169 0051
AUSINO	0043	0009 0169 0051
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000	0009 0169 0051
	0125 0043	0009 0169 0051
BAIRD	0111 0139 0245	0009 0169 0051
BANG & OLUFSEN	0199 0000	0009 0169 0051
BARCO	0112	0009 0169 0051
BASIC LINE	0009 0011 0051 0245	0009 0169 0051
BASTIDE	0003	0009 0169 0051
BAUR	0169 0118 0076 0141 0132	0009 0169 0051
BAZIN	0003	0009 0169 0051
BEKO	0042 0083 0034 0095 1064	0009 0169 0051
	0007	0009 0169 0051
BEON	0101 0169 0051	0009 0169 0051
BEST	0003	0009 0169 0051
BESTAR	0051 0245	0009 0169 0051
BIFONIC	0003	0009 0169 0051
BIGSTON	0009	0009 0169 0051
BINATONE	0003	0009 0169 0051
BLACK DIAMOND	0171	0009 0169 0051
BLACK	0245	0009 0169 0051
PANTHER LINE	0129	0009 0169 0051
BLACK STAR	0129 0202 0135 0008 0022	0009 0169 0051
BLAUPUNKT	0100	0009 0169 0051
BLUE SKY	1485 0156 0011	0009 0169 0051
BLU STAR	0120	0009 0169 0051
BLOOM	0015	0009 0169 0051
BONDSTEC	0129	0009 0169 0051
BOOTS	0003	0009 0169 0051
BPL	0120	0009 0169 0051

BRANDT	0127 0045 0022 0036 0126	0009 0169 0051
BRION VEGA	0013	0009 0169 0051
BRITANNIA	0003	0009 0169 0051
BROKSONIC	0003	0009 0169 0051
BRUNS	0000 0007	0009 0169 0051
BSR	0131 0026	0009 0169 0051
BTC	0011	0009 0169 0051
BUSH	0002 0027 0032 0009 0011	0009 0169 0051
	0109 0205 0039 0051 0068	0009 0169 0051
	0169 0107 0115 0131 0139	0009 0169 0051
	0167 0245 0248 0024 0132	0009 0169 0051
	0120 0062	0009 0169 0051
CAMPER	0141	0009 0169 0051
CAPSONIC	0002	0009 0169 0051
CARREFOUR	0009	0009 0169 0051
CASCADE	0009	0009 0169 0051
CATHAY	0051 0169	0009 0169 0051
CENTRUM	0168 0205	0009 0169 0051
CENTURION	0051 0169	0009 0169 0051
CENTURY	0000	0009 0169 0051
CGE	0129 0047 0131 0043	0009 0169 0051
CIMLINE	0009 0028	0009 0169 0051
CITY	0009	0009 0169 0051
CLARIVOX	0109 0037	0009 0169 0051
CLATRONIC	0009 0011 0051 0002 0083	0009 0169 0051
	0003 0129 0030 0043	0009 0169 0051
COFADEL	0139 0126 0045	0009 0169 0051
COMBITECH	0248	0009 0169 0051
CONCORDE	0009	0009 0169 0051
CONDOR	0198 0051 0083 0003 0245	0009 0169 0051
CONRAC	0038 1395	0009 0169 0051
CONTEC	0003 0009 0027 0030 0029	0009 0169 0051
CONTINENTAL	0009	0009 0169 0051
EDISON	0022 0111 0036 0045 0126	0009 0169 0051
	0139 0046	0009 0169 0051
COSMEL	0195	0009 0169 0051
CPTREC	0156	0009 0169 0051
CROSLY	0129 0131 0000 0043	0009 0169 0051
CROWN	0009 0169 0083 0047 0051	0009 0169 0051
	0245 0121 0043	0009 0169 0051
CRYSTAL	0169	0009 0169 0051
CS ELECTRONICS	0011 0129 0093	0009 0169 0051
CTC	0129	0009 0169 0051
CTC CLATRONIC	0014	0009 0169 0051
CYBERCOM	0177 0038 0171 0002 0009	0009 0169 0051
	0206 0205 0207 0208 0210	0009 0169 0051
	0169 0042 0044 0127 0047	0009 0169 0051
	0061 0065 0067 0068 0103	0009 0169 0051
	0107 0115 0154 0168 0185	0009 0169 0051
	0228 0209 0343 0924 0933	0009 0169 0051
	0248 0291	0009 0169 0051
CYBERMAXX	0177 0038 0171 0002 0009	0009 0169 0051
	0206 0206 0205 0207 0208	0009 0169 0051
	0210 0211 0169 0015 0042	0009 0169 0051
	0044 0047 0048 0049 0061	0009 0169 0051
	0063 0067 0068 0087 0103	0009 0169 0051
	0107 0115 0127 0154 0155	0009 0169 0051
	0168 0170 0185 0228 0229	0009 0169 0051
	0209 0218 1005 0894 0343	0009 0169 0051
	0924 0933 0248 0291	0009 0169 0051
CYBERTRON	0011	0009 0169 0051
CYMATIC	0003	0009 0169 0051
CYTRON	0177 0038 0171 0002 0009	0009 0169 0051
	0206 0206 0205 0207 0208	0009 0169 0051
	0210 0211 0169 0015 0042	0009 0169 0051
	0044 0047 0048 0049 0061	0009 0169 0051
	0063 0067 0068 0087 0103	0009 0169 0051
	0107 0115 0127 0154 0155	0009 0169 0051
	0168 0170 0185 0228 0229	0009 0169 0051
	0209 0218 1005 0894 0343	0009 0169 0051
	0924 0933 0248 0291	0009 0169 0051
DAEWOO	0115 0245	0009 0169 0051
DANINCH	0011	0009 0169 0051
DANSAI	0002 0169 0051	0009 0169 0051
DANTAX	0007 0161 0169 0088 0034	0009 0169 0051
	0113	0009 0169 0051
DATSURA	0121	0009 0169 0051
DAYTON	0245	0009 0169 0051
DAYTRON	0245	0009 0169 0051
DCI	0209 0042	0009 0169 0051
DE GRAAF	0019 0006 0033	0009 0169 0051
DECCA	0003 0169 0004 0051 0123	0009 0169 0051
	0030	0009 0169 0051
DECCACOLOR	0015	0009 0169 0051
DELL	0025	0009 0169 0051

DESMET	0051 0169
DIGITON	0227 0228
DISNEY	0148
DIXI	0009 0169 0051
DITS	0009
DUAL	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0003 0103 0107 0115 0131 0139 0154 0160 0168 0120 0228 0343 0924 0933 0248 0291 0126 0125 0089
DUAL-TEC	0009 0131 0003
DUMONT	0003 0014 0017 0018 0000
DURABRAND	0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088
DUX	0169
DYNATRON	0051 0169
ELBE	0168 0157 0037
ELCT	0000
ELECTRO TECH	0009
ELEKTA	0120
ELIN	0051 0003 0169 0016 0018
ELITE	0011 0051
ELMAN	0014 0131
ELTA	0009
EMERSON	0141 0127 0000
ERRAS	1003
ESD	0169 0051
ETRON	0009
EURO-FEEL	0002
EUROLINE	0149 0169 0088
EUROMAN	0003
EUROMANN	0002 0051 0003
EUPHONIC	0003 0014 0051 0131 0123
EXPERT	0157
FAIRTEC	1485 1416 0204 0156
FENNER	0009 0115
FERGUSON	0127 0166 0035 0169 0036 0050 0052 0111 0163 0037 0118
FIDELITY	0003 0109 0068 0074 0096
FINLUX	0003
FINLANDIA	0019 0006 0110 0128
FINLUX	0061 0087 0083 0003 0004 0107 0115 0127 0131 0133 0169 0051 0177 0018 0014 0042 0000 0123 0043
FIRSTLINE	0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026
FISHER	0009 0003 0108 0083 0131 0000 0027 0029 0040
FISHT	0051 0113
FORMENTI	0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125
FORTRESS	0001 0000
FRONTECH	0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021
FUJITSU	0116 0004 0157
FUNAI	0002 0026
GALAXY	0047 0083
GALLERIA	0009
GBC	0009 0027 0131
GEC	0169 0003 0004 0041 0051 0141 0123 0132
GELOSO	0009 0131
GENERAL	0009 0248
TECHNIC	0001 0051 0021
GENEXXA	1064 0049 1022 1023
GERICOM	0111 0169
GITEM	0008 0111 0002 0004 0027
GOLDSTAR	0168 0028 0051 0068 0115 0127 0171 0245 0283 0093 0102 0093
GORENJE	0009 0111 0002 0004 0027
GPM	0141 0142 0021
GRAETZ	0127 0019 0003 0006 0169
GRANADA	0027 0031 0051 0054 0004 0064 0133 0138 0138 0646 0043 0123
GRANDIN	0009 0169 0111 0245 0165

